
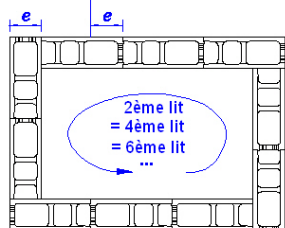


BETON DE LA LOMME


TECHNISCHE FICHE : 2

STEPOCLOMME BEKISTINGSBLOKKEN


UITVOERING : BLOKKENVERBAND

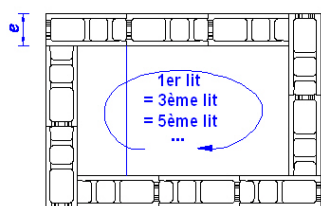

OK

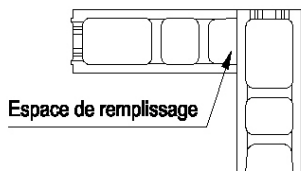

NON

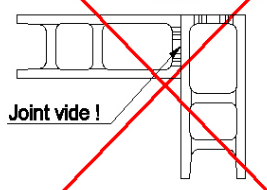

RECHTE BLOKKEN (DIKTES 15, 19, 24 EN 30 CM)

2 basisprincipes :

1° De verticale voegen de breedte van een blok verschuiven (e) (Absoluut vermijden dat dwarse wanden boven elkaar liggen !)

2° De richting van blokken omkeren bij elk bed ! Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken

Nooit blokken rug aan rug plaatsen in de hoeken of aan de verbindingen met de dwarse muren. Er moet altijd vulruimte blijven tussen 2 blokkenwanden.

Variante voor muren van 19 cm dik : verband op halve lengte, esthetischer..

Met de blokken van 19 cm, is een verschuiving van 30 cm (in plaats van 19 cm) van de verticale voegen ook mogelijk.

! Dit soort verband voor zichtbare muren vraagt echter meer afsnijdingen en kan arbeidsintensief zijn wanneer er veel hoeken moeten worden gemaakt !

De blokken «met platte rug» :

De blokken «met platte rug» (zonder inkeping in de achterwand) worden gebruikt in de hoeken en/of voor muuruiteinden. Het teveel aan blokken wordt niet apart gezet, maar worden willekeurig verdeeld onder de andere.





N.B. : Deze blokken met platte rug zijn automatisch bijgevoegd in de pakketten. Hun hoeveelheid verschilt van dikte tot dikte (1 stuk per 3 tot 6 blokken). Indien mogelijk de muurlengtes aanpassen in functie van de lengte en breedte van de gebruikte blokken.

BETON DE LA LOMME

TECHNISCHE FICHE : 2

STEPOCLOMME BEKISTINGSBLOKKEN

UITVOERING : BLOKKENVERBAND

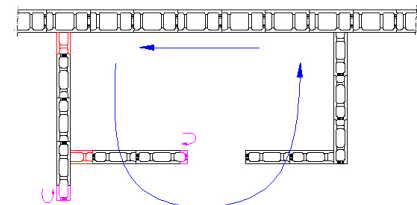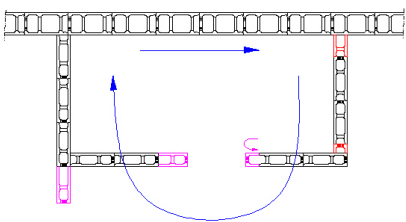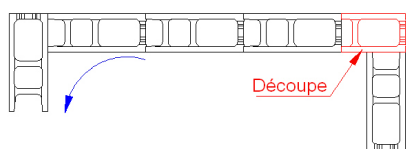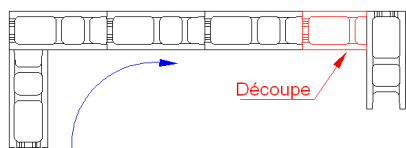

Calculation of custom dimensions entire blocks:

Wanneer een precieze muurlengte gerespecteerd moet worden, slijp een blok per rij op maat, en plaats hem op het uiteinde van de muur.

- Binnenafmetingen : x keer 60 cm min de dikte van de blok
- Voorbeeld : Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte
- Lengte : 14 blokken x 60 cm - 24 cm = 8,16 m binnenkant
- breedte : 7 blokken x 60 cm - 24 cm = 3,96 m binnenkant
- Buitenafmetingen : x keer 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
- Voorbeeld : Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte
- Lengte : 14 blokken x 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
- breedte : 7 blokken x 60 cm + 24 cm = 4,44 m binnenkant

Loodrecht op de openingen (deuren en/of ramen) en/of uiteinden van muren :

De achterzijde (gesloten wand) van de blokken plaatsen (zoniet de kant van de muur bekisten om het beton te stoppen...)

Op deze muuruiteinden is het aangewezen om de laatste blok 1 op 2 om te draaien om de gesloten zijde aan het uiteinde te plaatsen (de 2 laatste blokken van deze rijen worden zo tegenover elkaar geplaatst)


(In de schets hiernaast : 180° pijl naast de blokken die omgekeerd zijn)

BETON DE LA LOMME

TECHNISCHE FICHE : 2

STEPOCLOMME BEKISTINGSBLOKKEN

UITVOERING : BLOKKENVERBAND

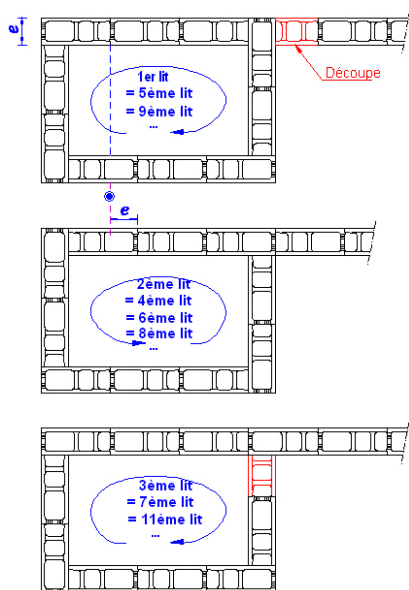

Verbindingen met dwarsmuren : 2 mogelijkheden

Dwarsmuren verbonden (overlappend) met buitenmuren



Dwarsmuren ZONDER verbinding

Voor de binnenmuren van kelders bijvoorbeeld, die zijdelings niet of nauwelijks belast zijn, is de verbinding met de buitenmuren technisch niet nodig.

Een paar horizontaal geplaatste staven kunnen in afwachting volstaan om deze binnenmuren in verband te plaatsen.


Deze staven gespreid storten indien mogelijk.

Met de slijpschijf een inkeping maken in de langswand van de buitenmuur om de doorgang van de staaf mogelijk te maken.

Om het beton van de 2 muren met elkaar in verbinding te brengen, slijp de buitenblok dieper in V-vorm.

Ter herinnering, vermijd om 2 wanden tegen elkaar te plaatsen met een vrije voeg tussen (Loodrecht op de verbindingen : achterwand van de eerste dwarse blok tegen langswand van de loodrechte muur).

Om deze aaneensluitende wanden te vermijden, voorzie een afgesneden blok 1 bed op 2 tegen de loodrechte muur (In de schets hiernaast : afgesneden blokken in het rood).


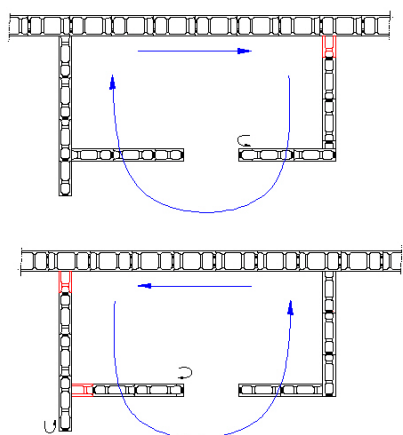


BETON DE LA LOMME



TECHNISCHE FICHE : 2

STEPOCLOMME BEKISTINGSBLOKKEN

UITVOERING : BLOKKENVERBAND

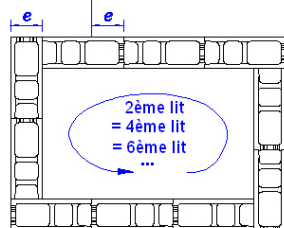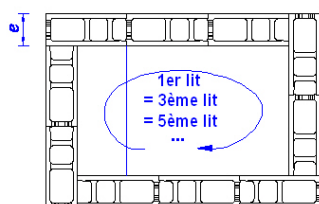

OK

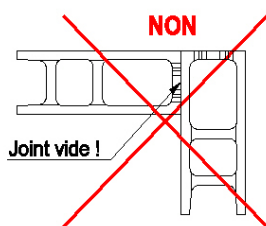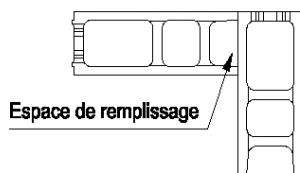

RECHTE BLOKKEN (DIKTE 40 CM)

2 basisprincipes :

° De verticale voegen 20 cm verschuiven (Absoluut vermijden dat dwarse wanden boven elkaar liggen !)

2° De richting van blokken omkeren bij elk bed

! Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken


N.B. : Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken

BETON DE LA LOMME

TECHNISCHE FICHE : 2

STEPOCLOMME BEKISTINGSBLOKKEN

UITVOERING : BLOKKENVERBAND

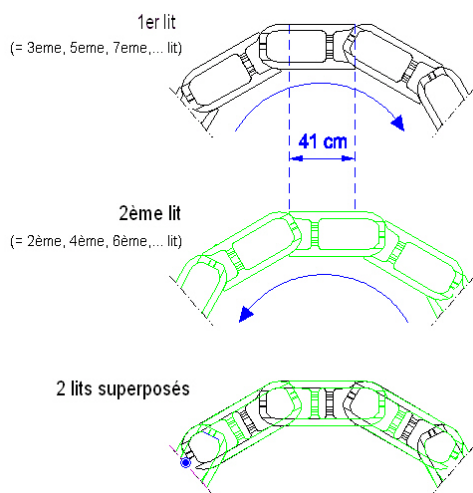

«RONDE» BLOKKEN (DIKTE 28 CM)

2 basisprincipes :

- 1° De richting van blokken omkeren bij elk bed
- 2° De verticale voegen 41 cm verschuiven (aan het uiteinde van de vork van de blokken)



Verbindingen tussen gebogen en rechte muur : 2 mogelijkheden

- 1° De dele van rechte muur ook opbouwen met « ronde » blokken.
(De inkeping van de Stepoclomme type R laat bochten toe in de 2 richtingen, evenals rechte muren)
- 2° **Combiner les blocs «ronds»et les blocs droits :**
De 2 muren onderbreken loodrecht op de tussenliggende voeg.
De 2 bloktypes sluiten dus aaneen (of uitzetvoeg indien nodig).
De wapeningen kunnen voortgezet worden en overgaan van één bloktype naar het andere.
Het vulbeton van de 2 muren kan ook in contact met elkaar komen en doorlopend zijn
(Het zijn enkel de blokken - dus enkel de bekisting -, die een voeg vormen tussen de 2 muurdelen)


Romaanse trap : De verbindingblokken plaatsen om het uiteinde van de hoek te sluiten + de binnenkant van de hoek bekisten

Client :


Chantier :

1er lit

(= 3eme, 5eme, 7eme,... lit)

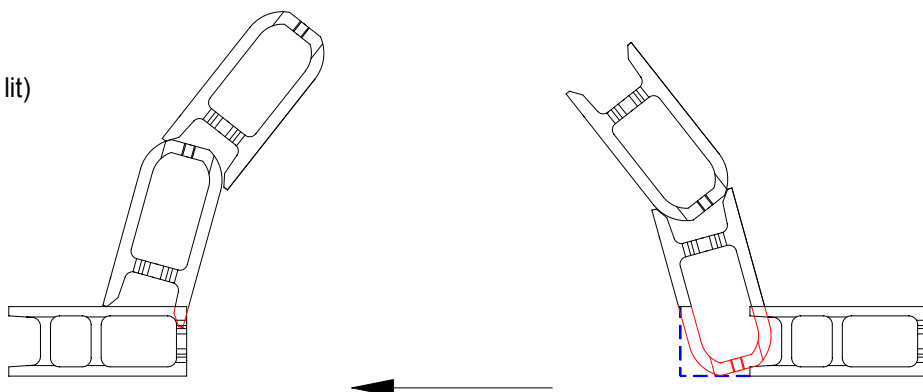**2ème lit**

(= 2ème, 4ème, 6ème,... lit)

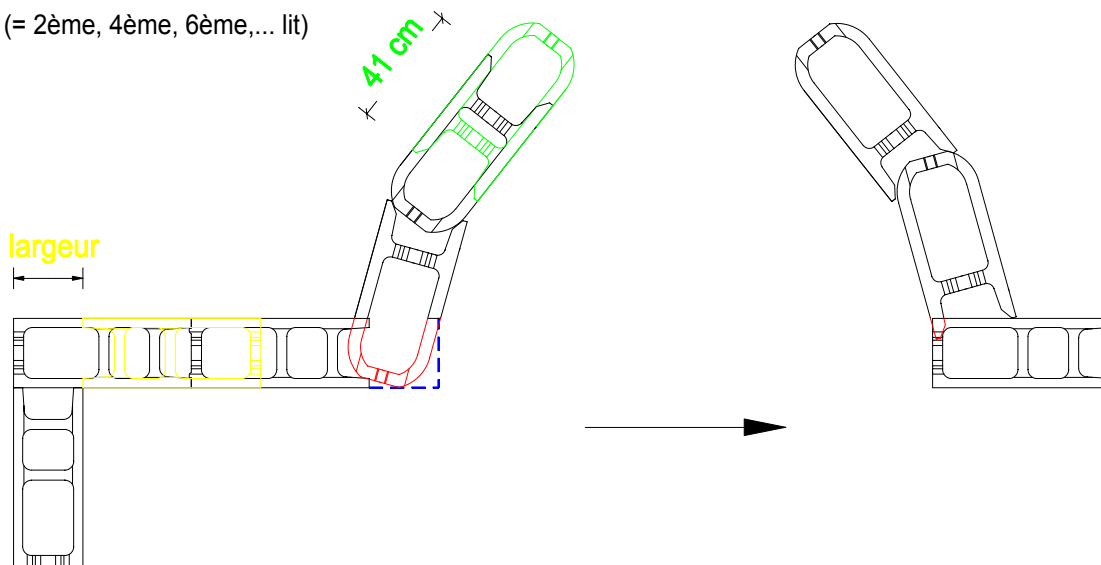

- Appareillage des blocs :
 - . Inverser le sens des blocs d'un lit à l'autre
 - . Décalage des joints verticaux :
 - . Blocs droits : décaler d'1 largeur de blocs (exemple : 24 cm avec blocs de 24)
(voir position par rapport au bloc du lit précédent)
 - . Blocs "ronds" : décaler de 41 cm les extrémités des "fourches"
(voir position par rapport au bloc du lit précédent)
- Couper la partie des blocs "ronds" recouvrant la partie de mur droit.
- Coffrage de l'intérieur des angles :
 - . Coffrer le jour laissé 1 lit sur 2 dans le plan des blocs droits.

beton de la lonne S.A.

Parc Industriel - B 5580 ROCHEFORT

Tel. : 084/ 21 34 40

Fax. : 084/ 21 19 70

Appareillage blocs droits/ronds

Escalier roman - Vue 3 D

Date :

11/09/06

